

# 使用者手冊



為了最好的體驗，  
請仔細閱讀本手冊。  
我們祝福您獲得愉快的體驗。

## 安全須知

本設備僅適合18歲以上人士;兒童、孕婦、心臟病、高血壓患者、糖尿病、氣喘或對尼古丁過敏的人切勿使用此設備。  
該器具不防水. 請不要用水清洗或將其放置在潮濕的環境中。


器具只能與專門設計的加熱不燃燒(煙草)棒一起使用。  
如果與其他產品一起使用,可能會損壞設備或面臨健康風險。

請勿在加油站、化工廠等易燃易爆環境中使用本器具。

完成加熱後,請勿立即拆卸並清潔器具,以免被燙傷。

當設備正在充電或使用時或外殼過熱,請立即停止使用器具。


## 產品介紹

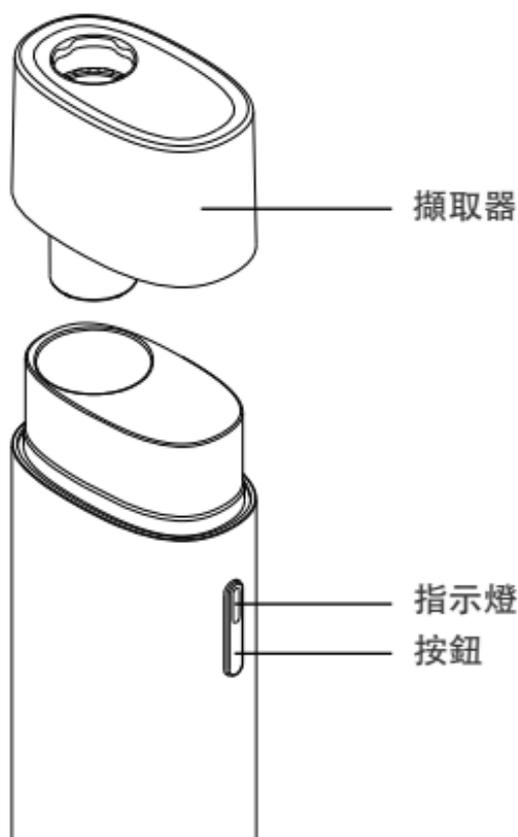

加熱元件:	針式
預熱時間:	20 秒
抽吸時間:	14 口 / 5 分鐘
續航:	≥20 支
電池容量:	1380 mAh
尺寸:	27*16*105 mm

## 電量查看

按壓一次按鈕即可查看電池電量。

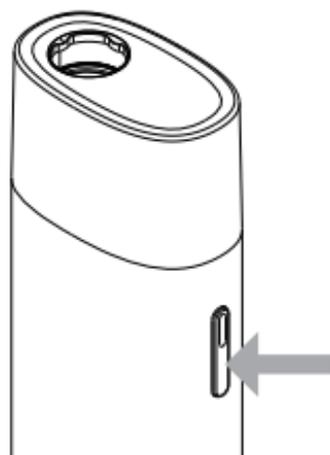

若電池電量在25%-100%之間,亮白色LED;當電量低於25%時,亮橘色LED;當剩餘電量少於1支煙,橘色LED閃爍



25%-100%



<25%



少於1根

## 充電


首次充電時,請將裝置連接至專用充電線和電源轉接器,完全充電(充滿電約需120分鐘)



## 充電指示燈



電量低於25%,橘色  
LED呼吸指示

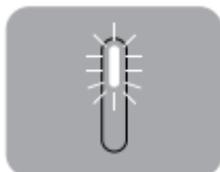

電量25%-100%,白色  
LED呼吸指示





充滿電時白色 LED常亮,  
且30秒後 LED 熄滅


### 警告:

日常充電時(包括第一次),電量指示與燈光效果的對應關係如上所示


## 如何使用

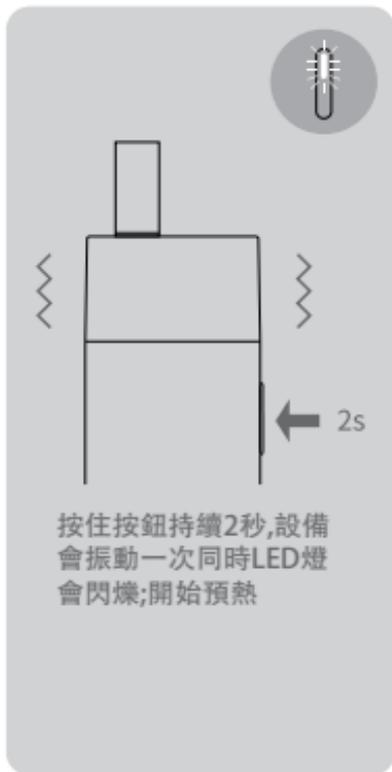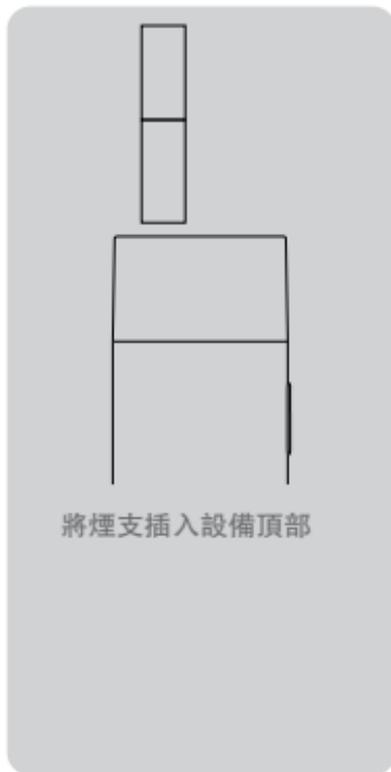


20秒預熱結束後,設備  
振動兩次,白色LED常亮。  
現在可以開始抽吸。

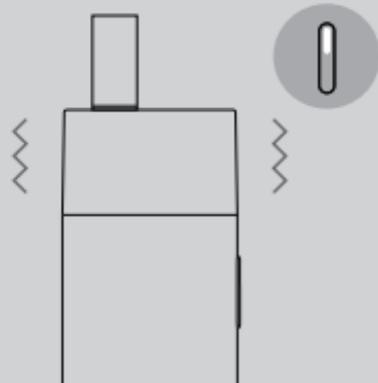


"結束加熱提示":加熱剩餘  
30秒時,設備振動一次,  
並且 LED 啟動閃爍;加熱  
結束後 LED 熄滅

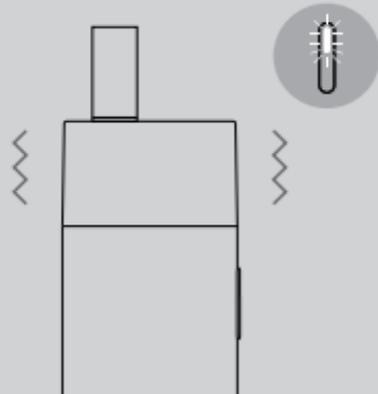


"強制停止加熱":按下按鈕  
2 秒將手動停止加熱。  
設備會振動一次,加熱  
結束,LED熄滅

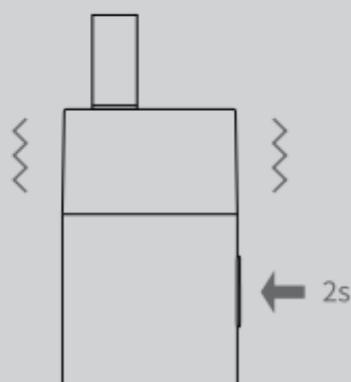


抽吸完畢後,先旋轉菸支

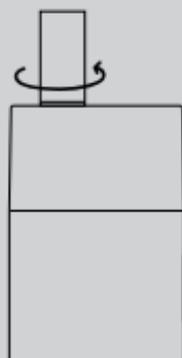

拉出提取器

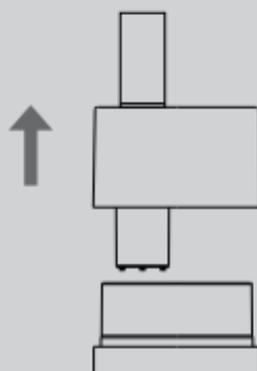

從提取器上取下煙支

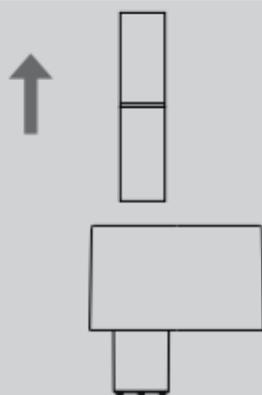

**警告:**

完成加熱後,請勿立即取出煙支,因為它可能會破裂並在提取器內留下殘留物。  
請垂直插入和取出煙支,以免損壞加熱元件。

加熱元件處於加熱狀態時,請勿旋轉或拆卸,以免損壞加熱元件。

## 清潔加熱元件

### 警告：


請仔細閱讀清潔說明，以免損壞加熱元件

01




準備刷子

02

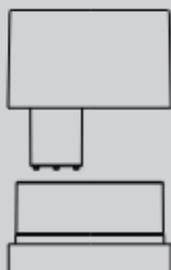


取下提取器

03

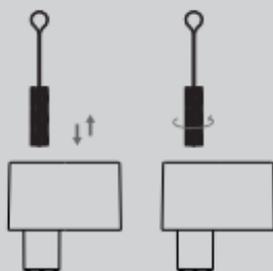

清潔提取器

04



用毛刷輕輕擦拭加熱元件和  
加熱元件週邊

### 注意：

01. 請勿用手擦拭發熱元件；
02. 不要對加熱元件施加壓力


### 警告：

使用設備後，讓加熱元件冷卻2-3分鐘，然後再進行清潔。請勿用酸性溶液擦拭加熱元件

## 狀態提醒



01. 要鎖定設備,請快速連續按按鈕5次;器具振動一次且白色LED指示燈閃爍一次  
當設備振動兩次且LED燈同時閃爍兩次時,設備解鎖,可以進行加熱

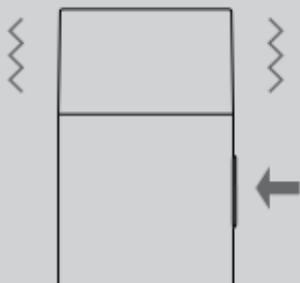

02. 電池電量不足1支煙時,設備振動1次並閃爍橘色LED 3次



## 異常指示

①加熱過程中,若電池溫度高於 $60^{\circ}\text{C}$ 或低於 $-10^{\circ}\text{C}$ ,設備振動1次,紅燈快閃3次。充電時,若電池溫度高於 $45^{\circ}\text{C}$ 或低於 $0^{\circ}\text{C}$ ,設備振動1次並紅燈快閃3次

②線圈不工作或MOS管損壞(線圈未焊接好,加熱過程未開始):設備振動1次,紅燈快閃5次。加熱過程中,若加熱元件測溫電路出現故障,設備振動1次並紅燈快速閃爍5次

警告:18歲以下未成年人禁止使用

